AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWA 18JE-P

PLATAFORMA ARTICULADA TODO TERRENO ELÉCTRICA



Funciones estándar			
Control proporcional	Sistema de descenso de emergencia	Rotación continua de 360º	Sistema de descenso por gravedad
Sistema de detección de carga	Dispositivo antiaplastamiento	Alarma de movimiento	Sistema de nivelación automática hidráulica
Baliza intermitente	Sistema de diagnóstico a bordo	Sistema de protección contra vuelcos	Bocina
Baterías de litio	Diagrama de carga de doble capacidad	Tracción a las 4 ruedas	Eje oscilante


Funciones opcionales			
Línea de aire a la plataforma	Fluido hidráulico biodegradable	Cable de alimentación de corriente alterna (CA) a la plataforma	Foco de trabajo en la plataforma
Sistema de rastreo GPS	Carga rápida en corriente continua (CC)		

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWA 18JE-P


Dimensiones


Altura máxima de trabajo		18 m
Altura máxima de la plataforma		16 m
Alcance máx. horizontal		9 m
Radio máx. de trabajo		9.6 m
Altura máxima de articulación		7.8 m
A	Longitud (plegada)	7.5 m
	Longitud (transporte)	5.95 m
B	Altura (plegada)	2.24 m
C	Distancia entre ejes	2.36 m
D	Anchura total	2.3 m
E	Distancia libre al suelo (centro)	0.37 m
F/G	Dimensiones de la plataforma de trabajo	1.83 x 0.76 m

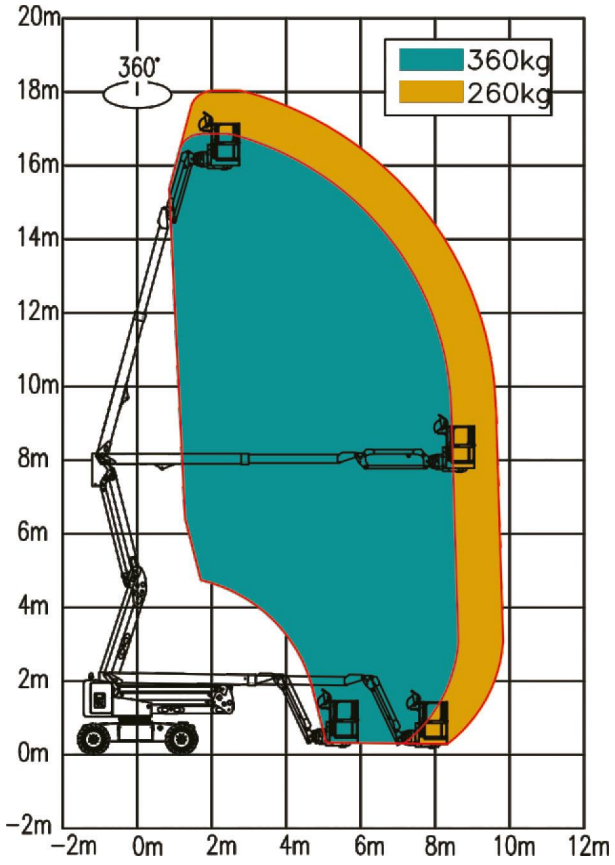

Rendimiento

Capacidad nominal de carga	260/360 kg
Número máximo de operarios	2
Rotación de la plataforma	180 °
Rotación de la torreta	360º continua
Giro trasero de la torreta	0.3 m
Velocidad máxima de traslación - plegada	5.8 km/h
Velocidad máxima de traslación - elevada	0.8 km/h
Radio de giro (interior/exterior)	2.06 / 4.74 m
Máxima capacidad de pendiente (contrapeso hacia arriba)	40 %
Máxima capacidad de pendiente (contrapeso hacia abajo)	45 %
Ángulo máx. de trabajo permitido	5 °
Fuente de alimentación	51.2 V / 320 Ah
Motor de tracción	AC 32 V / 3.3 kW
Capacidad del depósito hidráulico	60 l
Neumático	33 x 12-20
Peso total	8 270 kg

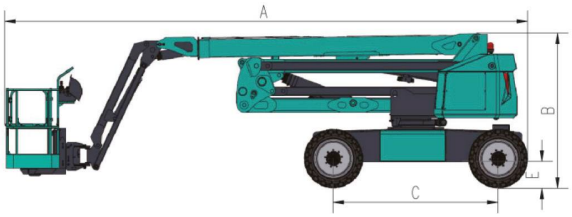

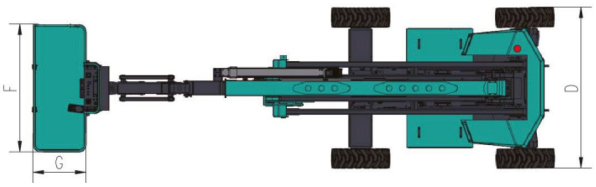

* La altura de trabajo equivale a la altura de la plataforma más 2 m.

* La inclinación se adapta a la conducción en rampas. Para ver los niveles relevantes de inclinación, consulte el Manual de funcionamiento.