
INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWA 22JE-P PLATAFORMA ARTICULADA TODO TERRENO ELÉCTRICA

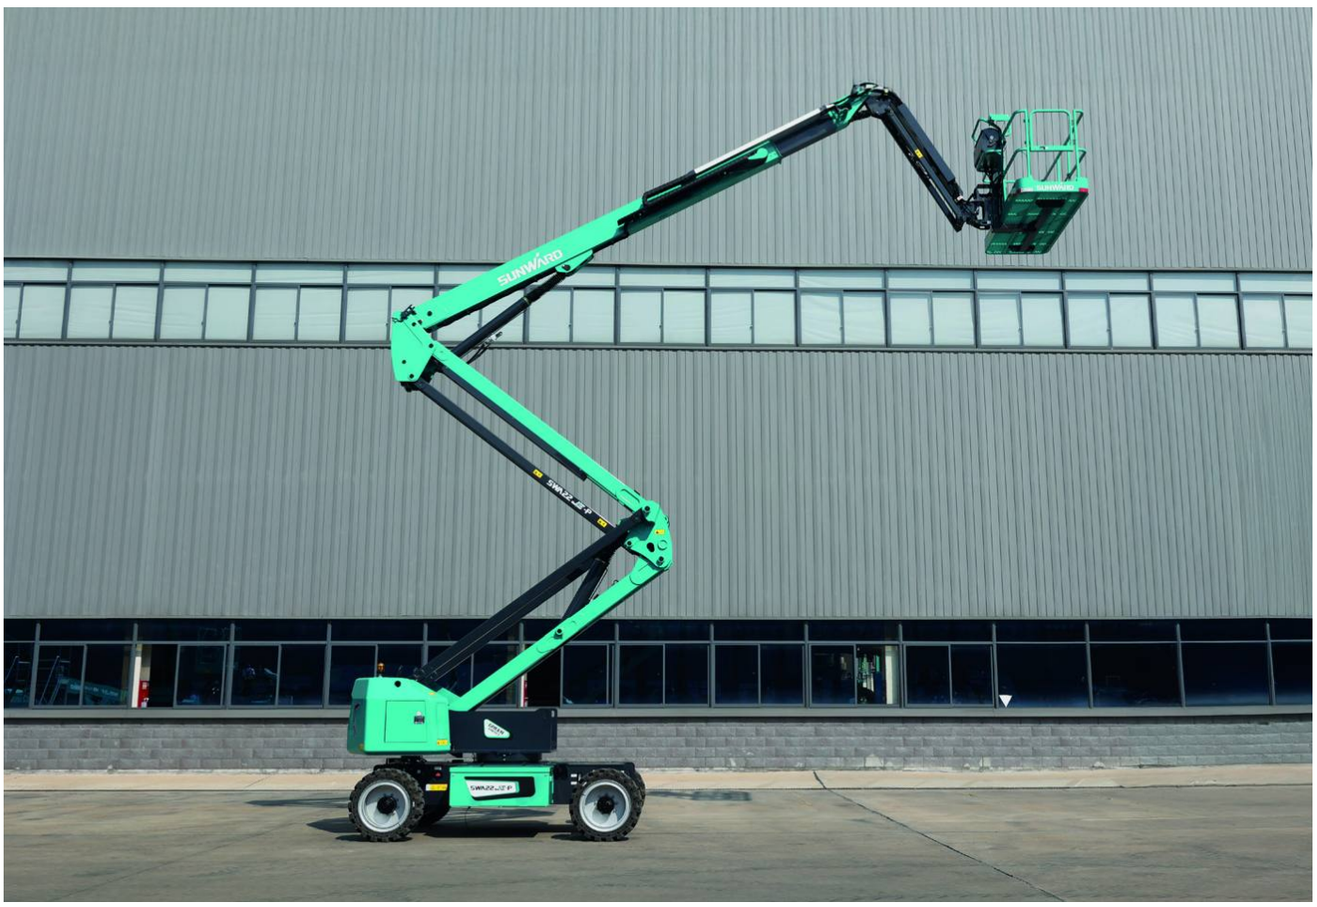

Funciones estándar			
Control proporcional	Sistema de descenso de emergencia	Rotación continua de 360°	Sistema de descenso por gravedad
Sistema de detección de carga	Dispositivo antiaplastamiento	Alarma de movimiento	Sistema de nivelación automática hidráulica
Baliza intermitente	Sistema de diagnóstico a bordo	Sistema de protección contra vuelcos	Bocina
Baterías de litio	Diagrama de carga de doble capacidad	Tracción a las 4 ruedas	Eje oscilante

Funciones opcionales			
Línea de aire a la plataforma	Fluido hidráulico biodegradable	Cable de alimentación de corriente alterna (CA) a la plataforma	Foco de trabajo en la plataforma
Sistema de rastreo GPS	Carga rápida en corriente continua (CC)		


AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWA 22JE-P


Dimensiones


Altura máxima de trabajo		22 m
Altura máxima de la plataforma		20 m
Alcance horizontal máximo		11.68 m
Radio máximo de trabajo		12.28 m
Altura máxima de articulación		8.95 m
A	Longitud plegada	9.07 m
	Longitud de transporte	6.62 m
B	Altura plegada	2.36 m
C	Distancia entre ejes	2.52 m
D	Anchura total	2.46 m
E	Distancia libre al suelo (centro)	0.37 m
F/G	Dimensiones de la plataforma de trabajo	2.44 x 0.91m

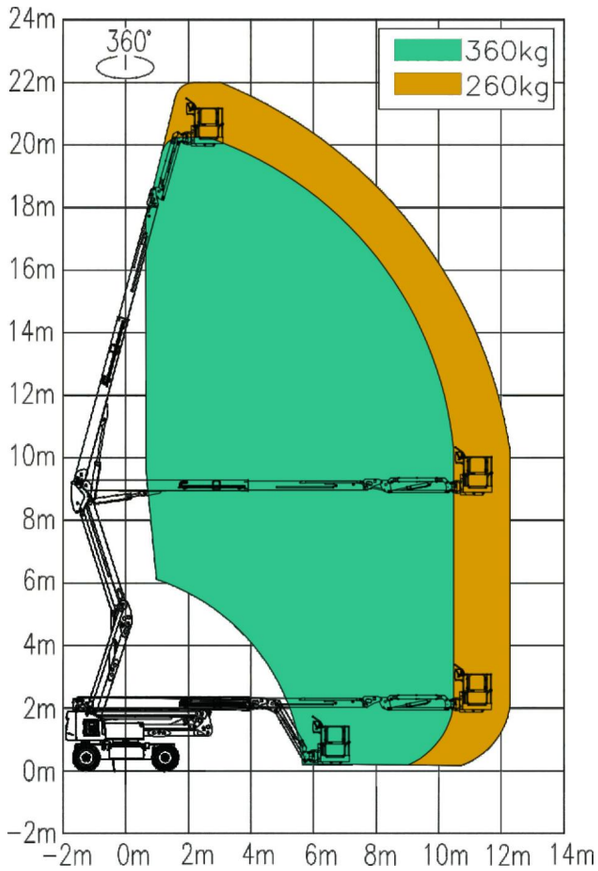

Rendimiento

Capacidad nominal de carga	260/360 kg
Número máximo de operarios	2
Rotación de la plataforma	180°
Rotación de la torreta	360°continuous
Giro trasero de la torreta	0.68 m
Velocidad máxima de traslación - plegada	4.8 km/h
Velocidad máxima de traslación - elevada	0.8km/h
Radio de giro - interior/exterior	2.45 / 5.57 m
Máxima capacidad de pendiente (contrapeso hacia arriba)	45%
Máxima capacidad de pendiente (contrapeso hacia abajo)	45%
Ángulo máximo de trabajo permitido	3/5°
Fuente de alimentación	51.52 V / 375 Ah
Motor de tracción	AC 32 V / 3.3 kW
Capacidad del depósito hidráulico	100 L
Neumático	33 x 12-20
Peso total	10 160 kg

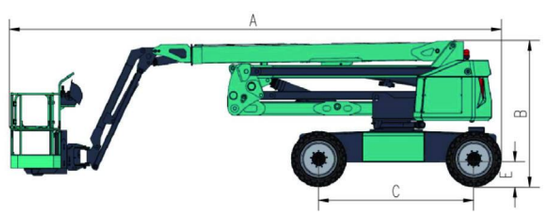

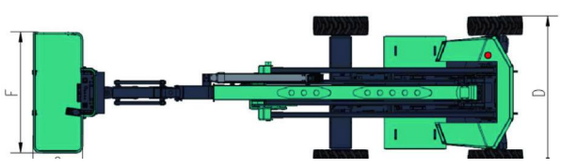

* La altura de trabajo equivale a la altura de la plataforma más 2 m.

* La inclinación se adapta a la conducción en rampas. Para ver los niveles relevantes de inclinación, consulte el Manual de funcionamiento.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com